

Kremer


ZÜNDAPP

ERSATZTEIL-KATALOG akku-RASENMÄHER TYPEN 686

- akku 300 Typ 686-01** Handgeschobener 300-Watt-Mäher (Standardausführung), 3fache Radverstellung, mit kleinem Ladegerät
- akku 300 S Typ 686-02** Handgeschobener 300-Watt-Mäher (Normalausführung), 4fache Radschnellverstellung, mit automatischem Ladegerät
- akku 500 S Typ 686-03** Handgeschobener 500-Watt-Mäher (Normalausführung), 4fache Radschnellverstellung, mit automatischem Ladegerät



Teiletafel akku-Mäher

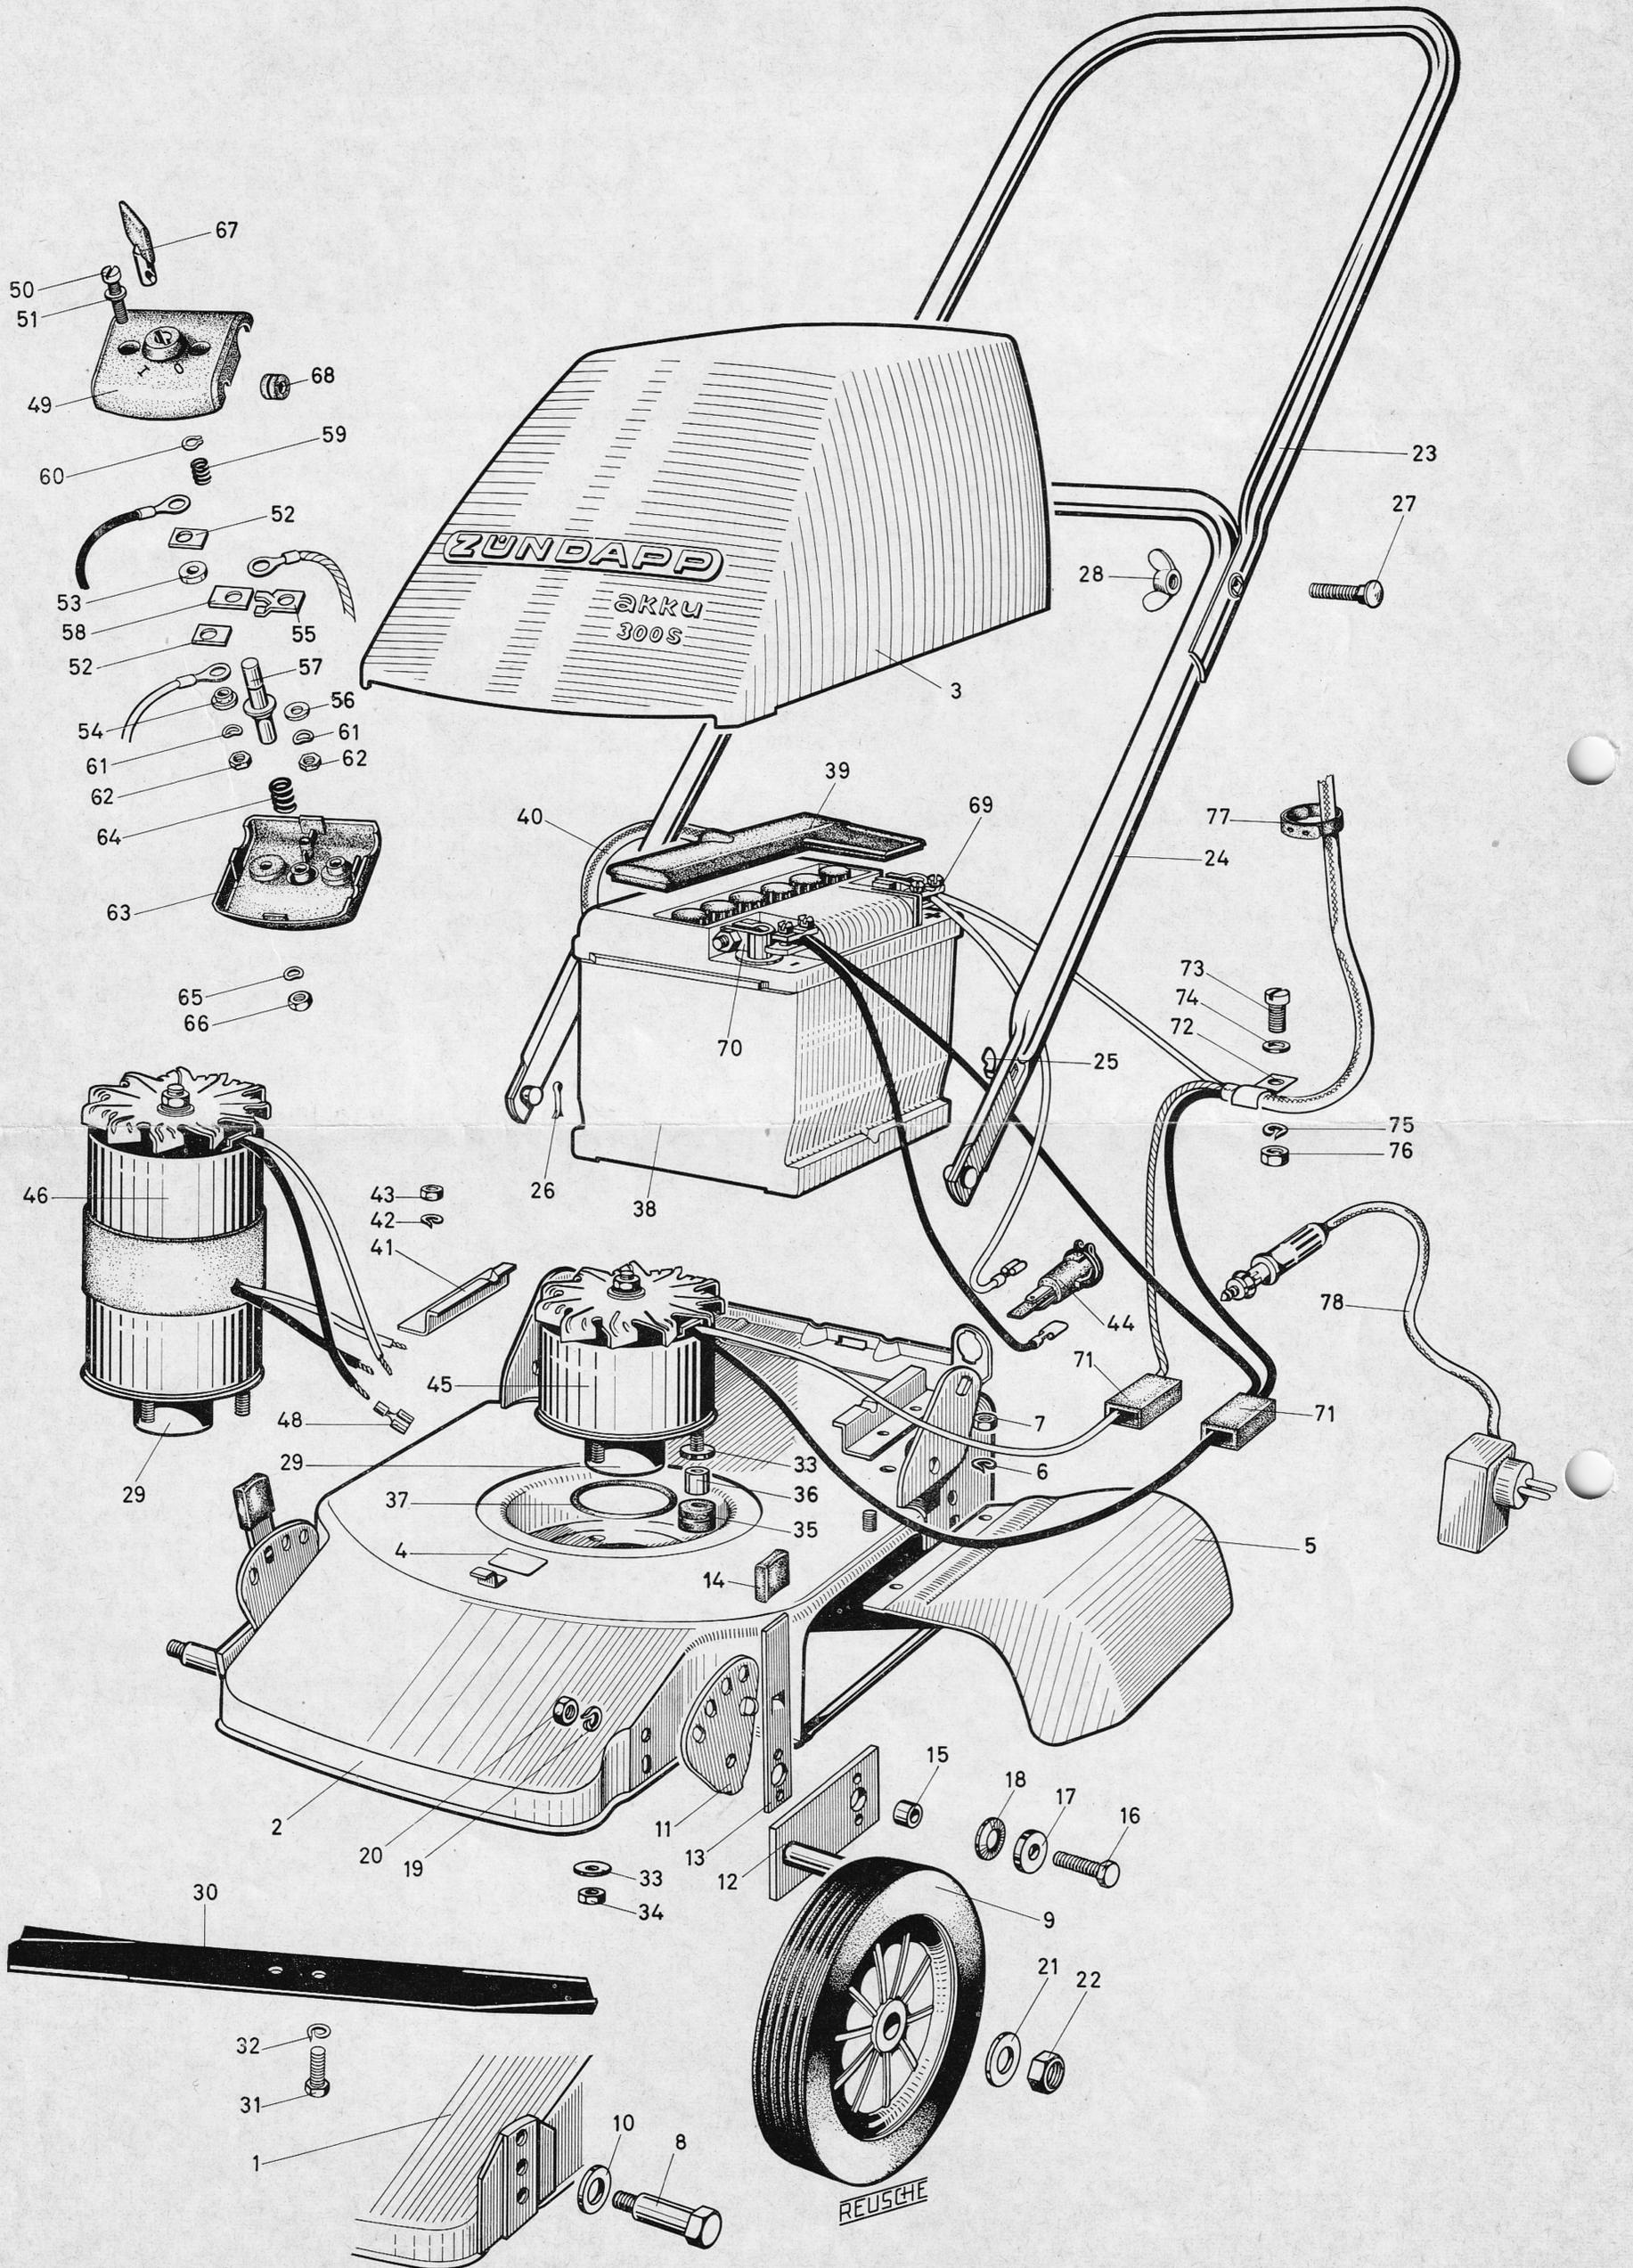

akku-Mäher-Teile

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück
1	686-31.900	Gehäuse, für 686-01	} mit Abziehbild „Vorsicht, rotierendes Messer“	35	686-18.100	Gummitülle	3
2	686-31.901	Gehäuse, für 686-02, 03		36	686-18.101	Rohr	3
3	686-31.100	Motorhaube		37	686-18.102	O-Ring 46x3 mm	1
4	686-31.128	Typschild, Geräte-Nr. angeben!	1	38	686-16.109	Batterie 12 V, 45 Ah, nach DIN 72311, Nr. 54517	1
5	686-31.107	Prallblech	1	39	686-16.100	Abdeckkappe	1
6	DIN 127 B 6	Federring	2	40	686-16.101	Polyäthylen-Schlauch, 4 mm Innen- ϕ , 6 mm Außen- ϕ , 380 mm lang	1
7	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	41	686-31.103	Winkel	1
—	686-31.116	Abziehbild „686-01“	1	42	DIN 127 B 6	Federring	2
—	686-31.119	Abziehbild „686-02“	1	43	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2
—	686-31.120	Abziehbild „686-03“	1	44	686-16.114	Steckdose	1
—	686-31.117	Abziehbild (Schaltbild)	1	45	686-16.606	Motor JPL 12 V, 300 W, für Typen 686-01, 02	1
—	686-31.123	Abziehbild „300“	1	46	686-16.605	Motor JPK 12 V, 500 W, für Typ 686-03	1
—	686-31.124	Abziehbild „300 S“	1	48	304-07.250	Steckhülse	5
—	686-31.125	Abziehbild „500 S“	1	49	686-16.144	Schaltkasten-Oberteil	1
—	686-31.126	Abziehbild, „Vorsicht, rotierendes Messer“	1	50	DIN 84 AM 5x40	Zylinderschraube	2
—	686-31.127	Abziehbild, „Achtung! Gerät nicht einschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Gerät nicht mehr als 45° neigen, da sonst Säure ausläuft.“	1	51	DIN 125 A 5.3	Scheibe	2
8	686-32.100	Radbolzen für 686-01	4	52	686-16.134	Kontaktplatte, 29 mm lang	2
9	686-32.109	Rad	4	53	686-16.146	Scheibe 5,5x15x4 mm	1
10	DIN 9021 A 8.4	Scheibe	4	54	686-16.139	Buchse 5,5 mm ϕ	1
		Nur für Typen 686-02, 03, 4fache Radschnellverstellung		55	686-16.140	Kontaktgabel	1
11	686-32.105	Rasterplatte	4	56	686-16.136	Scheibe 5,5x13x1 mm	1
12	686-32.601	Kurbel	4	57	686-16.137	Welle	1
13	686-32.103	Feder, 130 mm lang	4	58	686-16.138	Kontaktplatte 32 mm lang	1
14	685-32.117	Kappe	4	59	686-16.141	Feder 14,5 mm lang	1
15	686-32.107	Rohr	4	60	DIN 6799 5	Sicherungsscheibe	1
16	DIN 933 M 8x25	Sechskantschraube	4	61	DIN 137 A 5	Federscheibe	2
17	DIN 9021 A 8.4	Scheibe	4	62	DIN 439 BM 5	Sechskantmutter	2
18	DIN 2093 B 25	Tellerfeder	4	63	686-16.145	Schaltkasten-Unterteil	1
19	DIN 127 B 8	Federring	4	64	686-16.142	Feder 21 mm lang	1
—	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	4	65	DIN 137 A 5	Federscheibe	2
21	DIN 125 A 10.5	Scheibe	4	66	DIN 934 M 5	Sechskantmutter	2
22	517-14.138	Sicherungsmutter	4	67	686-16.607	Startschlüssel	1
23	686-33.106	Bügel oben, lackiert, für 686-01	1	68	423-16.301	Kabeltülle	1
—	686-33.104	Bügel oben, verchromt, für 686-02, 03	1	69	686-16.115	Klemme (+)	1
24	686-33.602	Bügel unten, lackiert, für 686-01	1	70	686-16.116	Klemme (-)	1
—	686-33.601	Bügel unten, verchromt, für 686-02, 03	1	71	686-16.112	Kupplungsstück, für 686-01, 02	1
25	686-33.600	Feder	2	—	686-16.129	Kupplungsstück, für 686-03	1
26	DIN 94 2x18	Splint	2	—	686-16.110	Steckhülse 6,3x6, nach DIN 46247-Bz, für 686-03 = 3mal	1
27	686-33.105	Klemmbolzen	2	72	DIN 72571 1x8	Schelle, für 686-01, 02	1
28	DIN 315 M 6 G	Flügelmutter	2	—	DIN 72571 1x10	Schelle, für 686-03	1
29	686-34.101	Flansch	1	73	DIN 85 AM 4x8	Linsenschraube	1
30	686-34.100	Messer	1	74	DIN 125 A 4.3	Scheibe	2
31	DIN 933 M 6x12	Sechskantschraube	2	75	DIN 127 B 4	Federring	1
32	DIN 127 B 6	Federring	2	76	DIN 934 M 4	Sechskantmutter	1
33	DIN 9021 B 5.3	Scheibe	6	77	685-36.137	Klammer	2
34	517-14.140	Sicherungsmutter	3	78	686-16.113	Ladegerät, Ladestrom 300 mA, Ladedauer 6 Tage, für 686-01	1
				—	686-16.900	Sicherung (Primärspule) zum Ladegerät 686-16.113	1
				—	686-16.901	Sicherung (Sekundärspule) zum Ladegerät 686-16.113	1
				—	686-16.147	Ladegerät, Ladestrom 800 mA, Ladedauer 3 Tage, für 686-02, 03	1
				—	686-16.902	Sicherung zum Ladegerät 686-16.147	1
				—	304-15.623	Werkzeugbeutel	1
				—	DIN 895 10x13	Schlüssel	1
				—	DIN 895 17x19	Schlüssel	1

Erläuterungen zum Ersatzteil-Katalog

akku-Rasenmäher Typen 686

Bei Bestellungen von Ersatzteilen aus dem Ihnen vorliegenden Ersatzteil-Katalog bitten wir, folgende Einzelheiten anzugeben bzw. zu beachten:

Ersatzteile-Lieferungen werden ausschließlich über den Fachhandel vorgenommen. Privatkunden bitten wir, sich bei eventuellem Bedarf direkt an den Handel bzw. die nächste Vertragswerkstätte zu wenden.

1. Bestellung

Sämtliche Zuschriften, die sich auf Ersatzteile beziehen, ausdrücklich an

ZÜNDAPP-WERKE GMBH
Abt. Verkauf Teile
8 München 80
Anzinger Straße 1-3

richten, telefonische Bestellungen unter München 4 11 31, Nebenstellen 258/259/387 (Inland) bzw. 257 (Export). Bei allen Bestellungen ist lediglich die im Ersatzteil-Katalog in der 2. Spalte von links stehende „Bestell-Nr.“ und die gewünschte Stückzahl anzugeben (**siehe Bestellbeispiel**).

Bedienen Sie sich bitte der von uns zur Verfügung gestellten Bestellformulare oder, wenn diese nicht vorhanden, folgenden Schemas:

Anschrift wie oben

Ich bestelle zur Lieferung gemäß Ihren Bedingungen folgende Ersatzteile:

Bestell-Nr.	Stückzahl	Versandart
686-31.900	2	Postpaket
686-32.100	3	Stempel und Unterschrift

Sollte die Bestell-Nr. des Ersatzteiles nicht einwandfrei festzustellen sein, senden Sie uns bitte ein Musterteil ein, das mit einem Anhänger versehen sein muß, der Ihre volle Anschrift trägt.

Ist die Rückgabe des uns als Muster eingesandten Teiles erwünscht, so muß dies ausdrücklich in der Bestellung und auf dem Anhänger vermerkt sein. Alte Teile bewahren wir nicht auf. Wir übergeben diese sofort ohne Unterschied und ohne Gutschrift unserem Schrottlager.

2. Preise

Die empfohlenen Verkaufspreise bitten wir unserer Ersatzteil-Preisliste bzw. dem Ersatzteile-Dienst zu entnehmen.

3. Versandvorschriften

Die gewünschte Versandart bitten wir bei jeder Bestellung mit anzugeben; z. B. als: Postpaket, Eilboten, Frachtgut, Schnellpaket oder durch Luftpost.

Schreiben Sie uns auch deutlich Ihre genaue Adresse mit postalischer Bezeichnung des Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.

Aufträge, die unter DM 3.— netto liegen, sind nicht rabattpflichtig.

4. Zahlungsbedingungen

Liegt keine Vorkasse vor, erfolgt aus technischen Gründen und ohne Ausnahme die Zusendung „Per Nachnahme“. Wir können hiervon beim besten Willen nicht abgehen, da unsere Buchhaltung für Ersatzteile-Käufe, bei der großen Anzahl von Kunden, keine Sonderkonten führen kann.

Es ist auch grundsätzlich nicht möglich, bestellte und ausgelieferte Ersatzteile zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückzunehmen und gutzuschreiben.

5. Allgemeines

a) **Ersatzteile-Bestellung getrennt aufgeben. Nicht mit anderen Briefen!**

b) Bei allen Beantwortungen unserer Briefe wollen Sie in Ihren Antworten das von uns eingesetzte Abteilungs- und Diktat-Zeichen anführen. Sie erleichtern uns dadurch die Erledigung Ihrer Angelegenheiten und wir geben die Gewähr für eine schnelle Beantwortung Ihrer An- und Rückfragen.

c) Alle Abbildungen und Angaben in diesem Ersatzteil-Katalog sind unverbindlich. Änderungen bleiben uns ohne vorherige Mitteilung jederzeit vorbehalten.

6. Garantieansprüche

Grundlage für die Abwicklung von Garantieansprüchen sind die Garantiebedingungen. Diese sind in dem Heft „Bedienungsanleitung“ abgedruckt. Bei Gewährleistungsanträgen ist die Einsendung des Garantiescheines unbedingt erforderlich. Sofern die defekten Teile nicht sofort mit der Reklamation eingesandt werden können, erfolgt die Vorauslieferung der Neuteile mit einer Zielrechnung. Nach erfolgtem Umbau sind die Alteile innerhalb von 14 Tagen zurückzusenden, worauf nach Anerkennung des Garantieanspruches Gutschrift der Zielrechnung erfolgt. Im übrigen bitten wir, die Ausführungen in unseren Kundendienst-Schnellbriefen genau zu beachten.

7. Sonstiges

Der Nachdruck dieses Kataloges – auch auszugsweise – ist ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet.

ZÜNDAPP-WERKE GMBH
8 MÜNCHEN 80
Anzinger Straße 1-3